




OPERATING AND CLEANING INSTRUCTIONS FOR MODEL CMA-180UC INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y OPERACION DE MODELO CMA-180UC

1 Turn on power, press and hold FILL button for 25 seconds
Prenda la maquina y presione el boton de llenar por 25 segundos.




2 Start machine by pushing start button.
Para empezar la maquina, cierre la puerta y oprima el boton de encendido.

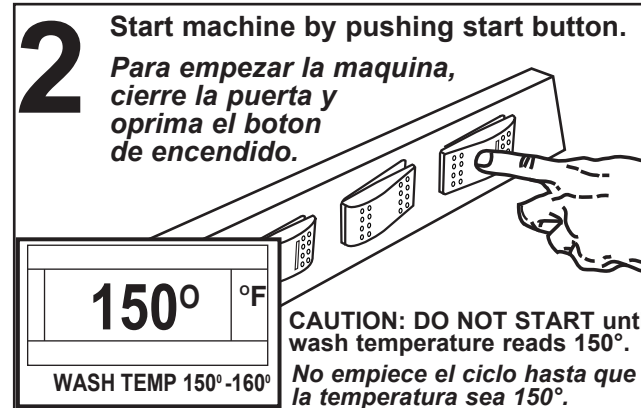


150° °F
WASH TEMP 150°-160°

CAUTION: DO NOT START until wash temperature reads 150°.
No empiece el ciclo hasta que la temperatura sea 150°.

3 Drain machine by pressing drain button.
Para vaciar la maquina: Oprima el boton de drenaje.

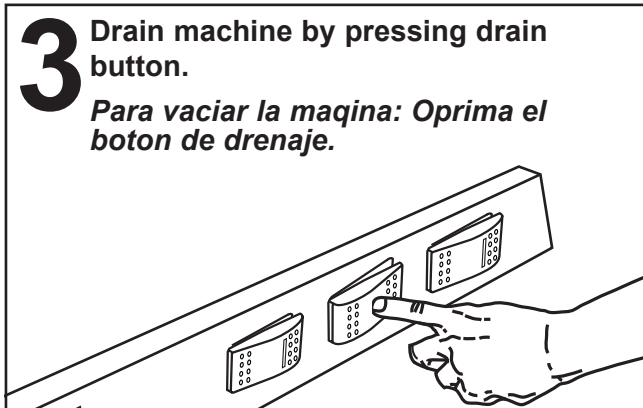


4 Turn off power.
Apague la maquina.

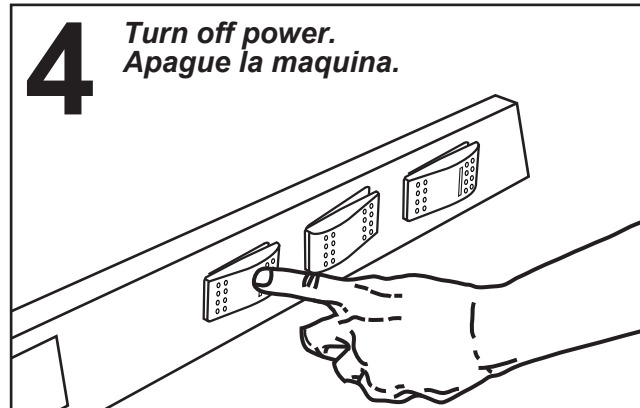


5 If spray arms are clogged remove by turning bearings counter clockwise.
Si los brazos de rociado se tapan, sera necesario sacarlos desenroscandolos para el lado izquierdo.



6 Inspect top and bottom spray arm jets daily. Use toothpick and push trash into spray arm. Remove end plugs and flush with water.
Use un palillo para abrir los orificios. Destapar por las puntas, removiendo el tapon y enjuagelos con agua.

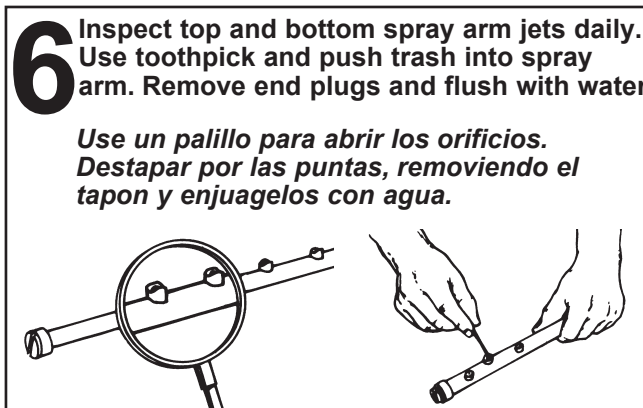

7 Hand remove and thoroughly clean filter, scrap screen and scrap basket under faucet or Pre-Rinse Hose every shift.
Remueva el filtro de el interior de el tanque de desperdicios. Lave el filtro y los dos cedazos con el rociador de agua cada turno.

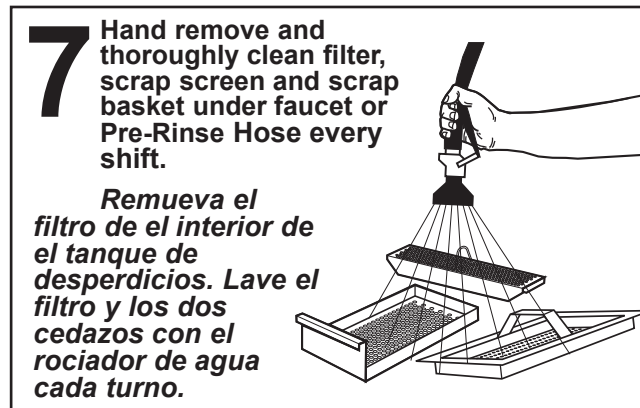

8 Replace all (3) screens back into position.
Regrese el filtro y los cedazos a su lugar.

